DE
EN
FR

Quick Installation Guide

1/2,8” Network Dome, PoE, 1920x1080, ONVIF, Day&Night, 3.7mm, Indoor

NXD-880F37P

Table of content

Sicherheitshinweise **3**

Komponenten **3**

Layout **4**

Installation **5**
Kamerainstallation 5
Anschluss an RJ-45 6
Schlitz für MicroSD-Speicherkarte 6
Anschluss der Stromversorgung 6
Netzwerkverbindung und IP-Zuweisung 6

Bedienung **8**
Zugriff über einen Browser 8
Zugriff über Internet 9
Einstellung des Admin-Passworts über eine sichere Verbindung 9
Live View-Seite 10
Allgemeine Steuerelemente 10
Steuerungs-Werkzeugleiste 11
Video-Streams 11
Netzwerkkamera-Konfiguration 12
Rücksetzen auf die Werkseinstellungen 13
Weitere Informationen 13

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie auch die beiliegenden Sicherheitshinweise und lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wichtige Warnhinweise sind mit einem Achtung-Symbol gekennzeichnet.

DE

Wichtige Hinweise sind mit einem Hinweis-Symbol gekennzeichnet.

Komponenten

Das System wird mit den folgenden Komponenten geliefert:

- Minikamera
- Installations-CD
- Installationsanleitung
- Montageset
- Bohrschablone
- Alarmkabel

Hinweis: Prüfen Sie den Packungsinhalt, um sicherzustellen, dass Sie das vollständige System mit allen oben genannten Komponenten erhalten haben.

Hinweis: Adapter für 12V DC ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Layout

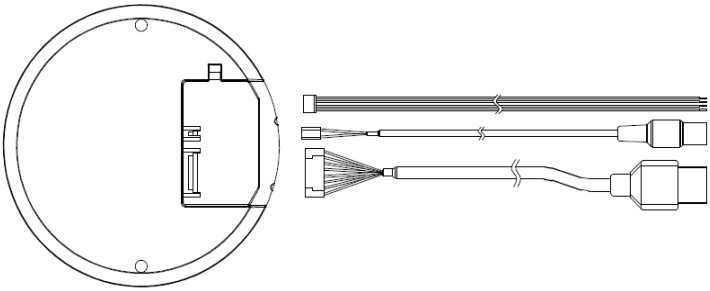

Nr.	Name	Beschreibung
1	Alarmkabel	Gelb: Alarmeingang, schwarz: GND (Masse), blau: Alarmausgang
2	Netzkabel	Kabel für Stromversorgung (12V DC)
3	Ethernet-Kabel	Kabel für Ethernet (POE)

Installation

Kamerainstallation

Entfernen Sie den Inhalt vorsichtig aus der Verpackung und vergewissern Sie sich, dass während der Lieferung nichts beschädigt wurde.

DE

1. Bohren Sie die Löcher für die Schrauben mithilfe der beiliegenden Bohrschablone in die Decke.
2. Trennen Sie die Kamera-Abdeckung von der Kamera-Basis
3. Befestigen Sie die Kamera an der Decke mit den mitgelieferten Dübeln (2x) und Schrauben (2x).

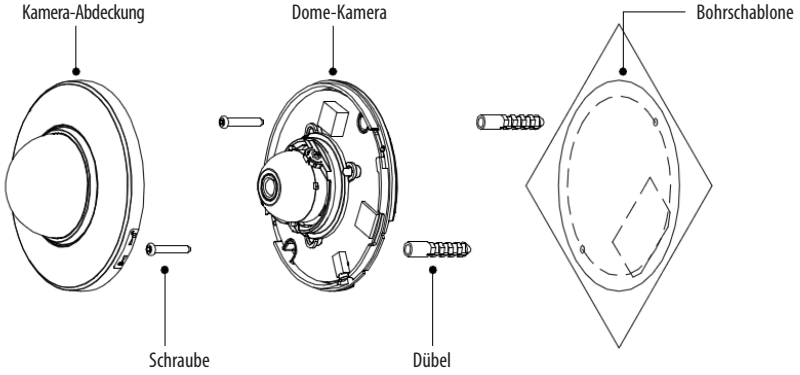

4. Bringen Sie die Kamera-Abdeckung an der Dome-Kamera an. Drehen Sie die Kamera-Abdeckung im Uhrzeigersinn, um die Montage abzuschließen.

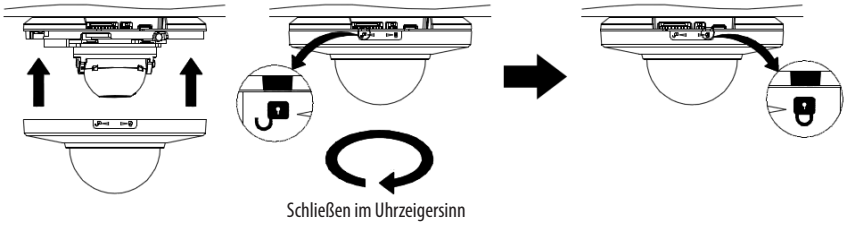

Anschluss an RJ-45

Schließen Sie ein Standard-RJ-45-Kabel an den Netzwerkanschluss der Netzwerkkamera an. Zum Anschluss an einen PC wird im Allgemeinen ein Crossover-Kabel verwendet, während zum Anschluss an einen Hub ein direktes Kabel (Patch-Kabel) verwendet wird.

Schlitz für MicroSD-Speicherkarte

Legen Sie die SD-Speicherkarte ein.

Anschluss der Stromversorgung

Schließen Sie die 12V DC-Stromversorgung an die Dome-Kamera an.

Netzwerkverbindung und IP-Zuweisung

Mit dem eneo Scan Device Tool können alle eneo Netzwerkkameras in einem lokalen Netzwerk lokalisiert werden. Das Tool muss nicht mit einem Setup Programm installiert werden. Die exe-Datei des Programms kann mit einem Doppelklick direkt von der CD gestartet und benutzt werden.

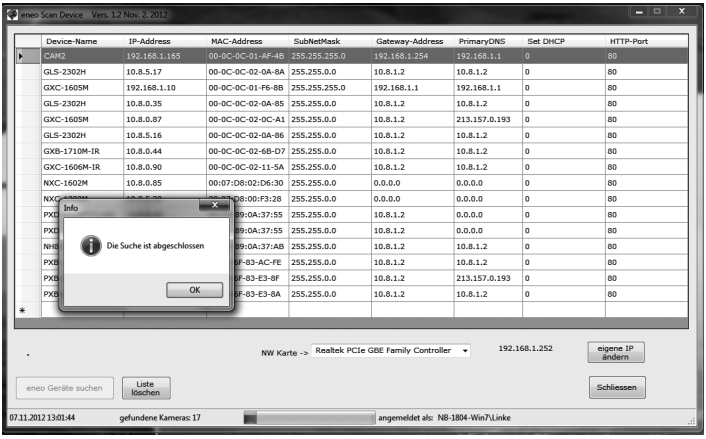

Nach dem Drücken des Buttons „eneo Geräte suchen“ erhalten Sie eine Liste der mit dem lokalen Netzwerk verbundenen Kameras. Markieren Sie Ihre Kamera in der Liste und öffnen Sie ein Kontextmenü durch Klicken der rechten Maustaste.

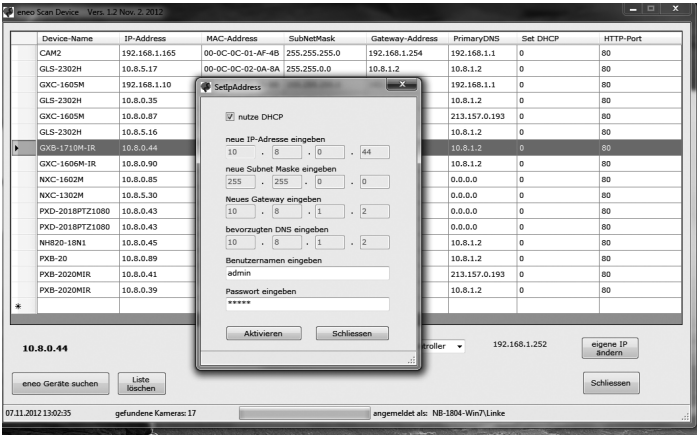

Wählen Sie die „Kamera IP Adresse bearbeiten“ Option um ein Fenster für die Kamera IP-Einstellungen zu erhalten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie den „Aktivieren“ Button um die Kameraeinstellungen zu aktualisieren.

Weitere Informationen finden Sie im eneo Scan Device Tool Quick Start Guide.

Bedienung

Die Netzwerkkamera kann mit einem Windows-Betriebssystem und Browsern verwendet werden. Die empfohlenen Browser sind Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera und Google Chrome in Windows.

Hinweis: Um das Video-Streaming mit dem Microsoft Internet Explorer zu ermöglichen, müssen Sie Ihren Browser so einstellen, dass ActiveX Controls erlaubt werden.

Zugriff über einen Browser

1. Starten Sie einen Browser (Internet Explorer).
2. Geben Sie die IP-Adresse oder den Host-Namen der Netzwerkkamera im URL-Feld (Adresszeile) Ihres Browsers ein.
3. Eine Startseite erscheint. Klicken Sie auf Live View (Echtzeitüberwachung) oder Setup (Konfiguration), um die entsprechende Webseite aufzurufen.

4. Die Live View-Seite der Netzwerkkamera erscheint in Ihrem Browser.

Zugriff über Internet

Nach dem Einrichten des Zugriffs über das Internet ist die Netzwerkkamera in Ihrem lokalen Netzwerk (LAN) verfügbar. Um vom Internet aus auf die Netzwerkkamera zugreifen zu können, müssen Sie Ihren Breitband-Router so konfigurieren, dass eingehende Verbindungen zur Netzwerkkamera zugelassen werden. Schalten Sie dazu die Funktion „NAT-Traversal" ein, um den Router automatisch so zu konfigurieren, dass der Zugriff auf die Netzwerkkamera möglich ist. Diese Funktion kann unter Konfiguration > System > Netzwerk > NAT aktiviert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter „3.5.4 System > Netzwerk > NAT" in der Betriebsanleitung.

Einstellung des Admin-Passworts über eine sichere Verbindung

Um Zugriff auf das Produkt zu erhalten, muss das Kennwort für den Standard-Administrator eingestellt werden. Dies geschieht im Dialog „Admin-Passwort", der beim ersten Aufruf der Konfiguration der Netzwerkkamera angezeigt wird. Geben Sie Ihren Admin-Namen und das Kennwort ein, die vom Administrator eingestellt wurden.

Connect to 192.168.30.220
The server 192.168.30.220 at IP Camera requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name:
Password:
Remember my password
OK
Cancel

Hinweis: Der Standardname und das Standardkennwort des Administrators lauten „admin". Wenn das Kennwort verloren gegangen ist, muss die Netzwerkkamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Siehe „3.8 Rücksetzen auf die Werkseinstellungen".

Live View-Seite

Die Live View-Seite kann in verschiedenen Anzeigemodi angezeigt werden: 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 800 x 600, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 und 320 x 240. Benutzer können den am besten geeigneten Modus auswählen. Bitte stellen Sie den Modus gemäß der Leistungsfähigkeit Ihres PCs und dem erforderlichen Überwachungszweck ein.

Allgemeine Steuerelemente

Live View-Seite Suche & Wiedergabe-Seite Konfigurationsseite Hilfeseite



. Mit der Video-Dropdown-Liste können Sie einen konfigurierten oder einen vorprogrammierten Video-Stream auf der Live View-Seite anzeigen. Die Stream-Profile werden unter Setup (Konfiguration) > Basic Configuration (Grundkonfiguration) > Video und Bild konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter „3.5.1 Basic Configuration (Grundkonfiguration) > Video und Bild“ in der Betriebsanleitung.



In der Dropdown-Liste mit den Auflösungen können Sie die für die Anzeige auf der Live View-Seite am besten geeignete Auflösung auswählen.

In der Dropdown-Liste mit den Protokollen können Sie auswählen, welche Kombination von Protokollen und Methoden verwendet werden soll, die Auswahl hängt von Ihren Anzeigeanforderungen und den Eigenschaften Ihres Netzwerks ab.

Steuerungs-Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste des Live Viewers ist nur auf der Webbrowser-Seite verfügbar. Die folgenden Schaltflächen werden angezeigt:

Die Stopp-Schaltfläche beendet die Wiedergabe des Video-Streams. Durch das Anklicken wird zwischen Start und Stopp umgeschaltet. Durch Anklicken der Start-Schaltfläche wird die Verbindung zur Netzwerkkamera aufgebaut bzw. das Abspielen eines Video-Streams begonnen.

Die Pause-Schaltfläche unterbricht die Wiedergabe des Video-Streams.

Mit der Snapshot-Schaltfläche wird eine Kopie des aktuellen Bildes erstellt. Der Ort, an dem die Datei gespeichert wird, kann angegeben werden.

Mit der Digitalzoom-Schaltfläche kann das Videobild der Live-Anzeige heran- oder hinausgezoomt werden.

Mit der Vollbild-Schaltfläche wird das Videobild auf die ganze Bildschirmgröße vergrößert. Andere Fenster sind dann nicht mehr sichtbar. Durch Drücken der 'Esc'-Taste auf der Computer-Tastatur wird die Vollbildanzeige beendet.

Mit der Schaltfläche Manuelle Auslösung wird ein Popup-Fenster aufgerufen, mit dem das Ereignis manuell gestartet oder gestoppt werden kann.

Video-Streams

Die Netzwerkkamera bietet mehrere Formate für Bilder und Video-Streams. Welchen Typ Sie verwenden, hängt von Ihren Anforderungen und den Eigenschaften Ihres Netzwerks ab.

Die Live View-Seite der Netzwerkkamera bietet Zugriff auf H.264, MPEG-4 und Motion JPEG Video-Streams und auf die Liste der verfügbaren Video-Streams. Andere Anwendungen und Clients können ebenfalls direkt auf diese Video-Streams/Bilder zugreifen, ohne die Live View-Seite aufrufen zu müssen.

Netzwerkkamera-Konfiguration

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration der Netzwerkkamera beschrieben. Er richtet sich an Administratoren des Produkts, die uneingeschränkten Zugriff auf alle Konfigurationswerkzeuge haben sowie an Benutzer, die Zugriff auf die Konfigurationsseiten für Grundkonfiguration, Live View, Video und Bild und die Systemkonfiguration haben.

Sie können die Netzwerkkamera konfigurieren, indem Sie in der rechten oberen Ecke der Live View-Seite auf Konfiguration klicken. Klicken Sie auf diese Seite, um die Online-Hilfe zur Erklärung der Konfigurationstools anzuzeigen.

Beim erstmaligen Zugriff auf die Netzwerkkamera erscheint der Dialog zur Eingabe des Admin-Kennworts. Geben Sie Ihren Admin-Namen und das Kennwort ein, die vom Administrator eingestellt wurden.

Connect to 192.168.30.220
The server 192.168.30.220 at IP Camera requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name:
Password:
Remember my password
OK
Cancel

i **Hinweis**: Wenn das Kennwort verloren gegangen ist, muss die Netzwerkkamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Siehe „Rücksetzen auf die Werkseinstellungen“.

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen

Um die Netzwerkkamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, rufen Sie die Webseite Setup (Konfiguration) > System > Maintenance (Wartung) auf oder verwenden Sie die Rücksetztaste an der Netzwerkkamera wie im Folgenden beschrieben:

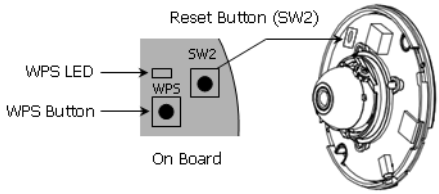

Verwendung der Rücksetztaste

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um die Netzwerkkamera mit der Rücksetztaste auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

1. Schalten Sie die Netzwerkkamera aus, indem Sie sie vom Netzteil trennen.
2. Drücken und halten Sie die Rücksetztaste mit einer gerade gerichteten Büroklammer, während Sie die Stromversorgung wieder anschließen.
3. Halten Sie die Rücksetztaste mindestens 2 oder mehr Sekunden lang gedrückt.
4. Lassen Sie die Rücksetztaste los.
5. Die Netzwerkkamera wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und startet neu, nachdem das Rücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

Achtung: Beim Rücksetzen auf die Werkseinstellungen gehen alle Einstellungen verloren, die Sie vorgenommen haben. (Standard-IP 192.168.30.220)

Weitere Informationen

Bitte halten Sie die Firmware stets aktuell, damit Sie die neuesten Funktionen des Geräts nutzen können. Die aktuellsten Firmware-Versionen finden Sie auf unserer Website unter www.eneo-security.com.

Das Benutzerhandbuch und weitere Software-Tools sind auf der eneo Website unter www.eneo-security.com oder auf der mitgelieferten CD verfügbar.

Informationen zu kompatiblen Video Management Software-Lösungen finden Sie in der Kategorie ***Videomanagement*** unter www.eneo-security.com.

Table of content

Notices on safety **15**

Components **15**

Layout **16**

Installation **17**
Camera Installation 17
Connecting to the RJ-45 17
Micro SD memory slot 18
Connecting the Power 18
Network Connection and IP assignment 18

Operation **20**
Access from a browser 20
Access from the internet 21
Setting the admin password over a secure connection 21
Live View Page 22
General controls 22
Control toolbar 23
Video Streams 23
Network Camera Setup 24
Resetting to the factory default settings 24
Further information 25

Notices on safety

Please also pay attention to the enclosed safety instructions, and carefully read through this instruction guide before initial operation.

EN

Important points of warning are marked with a caution symbol.

Important points of advice are marked with a notice symbol.

Components

The system comes with the following components:

- Mini Camera
- Installation CD
- Installation Guide
- Accessory Kit
- Template sheet
- Alarm Cable

Notice: Check your package to make sure that you received the complete system, including all components shown above.

Notice: Adapter for DC 12V is not supplied.

Layout

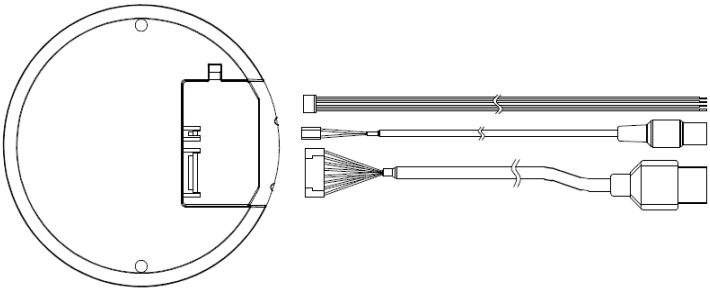

NO	Name	Description
1	Alarm Cable	Yellow : Alarm input, Black : GND, Blue : Alarm output
2	Power Cable	Cable for Power source (DC 12V)
3	Ethernet Cable	Cable for Ethernet (POE)

Installation

Camera Installation

Carefully remove the contents from the box, and verity that nothing was damaged in shipment.

1. Make screw holes for camera on the ceiling with Template Sheet
2. Disassemble a camera by Camera Cover
3. Fix the camera set using Anchors(2x) and Screws(2x) to the ceiling.

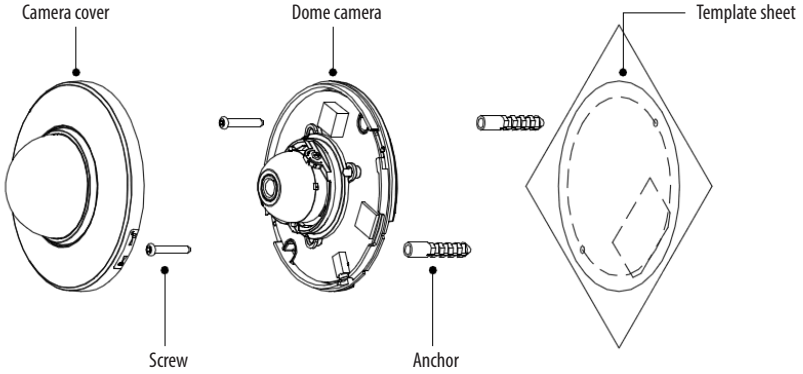

4. Assemble Camera Cover to Dome Camera. Turn Camera Cover clockwise to complete installation.

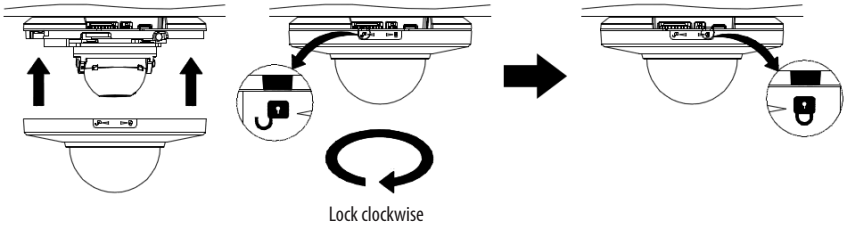

Connecting to the RJ-45

Connect a standard RJ-45 cable to the network port of the network camera. Generally a cross-over cable is used for directly connection to PC, while a direct cable is used for connection to a hub.

Micro SD memory slot

Insert the SD memory card.

Connecting the Power

Connect the DC 12V power adaptor to the camera.

Network Connection and IP assignment

The eneo scanning device tool is used to locate all eneo network cameras in a local network. The tool does not need to be installed with a setup program. The program exe-file can be started directly from the CD with a simple double click to use the program.

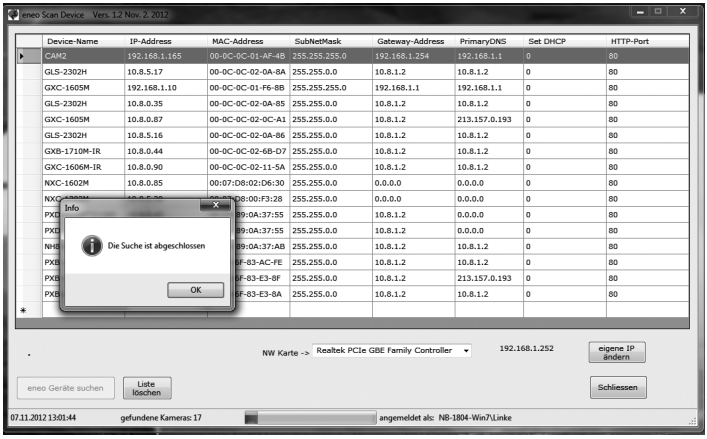

After pushing the button „Find eneo devices“ you will get a list of cameras connected to the local network. Highlight your camera in the list and open a context menu with a click of the right mouse button.

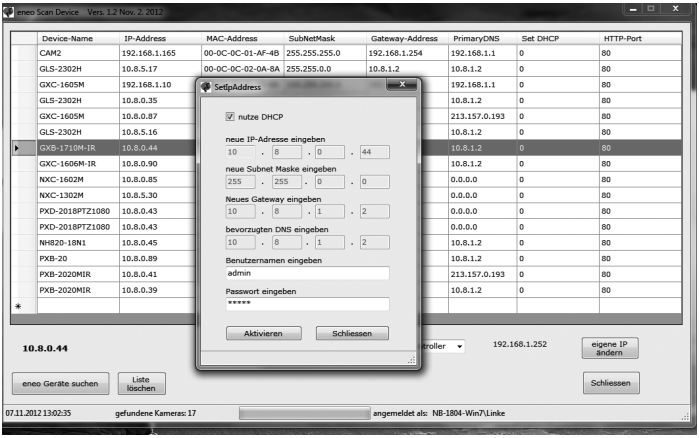

Select the „Editing the camera IP address“ option to open a window for setting the cameras IP properties. When you are done click the „Activate“ button to update the camera settings.

For further information, please refer to the eneo Scan Device Tool Quick Start Guide.

Operation

The Network Camera can be used with Windows operating system and browsers. The recommended browsers are Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera and Google Chrome with Windows.

Notice: To view streaming video in Microsoft Internet Explorer, set your browser to allow ActiveX controls.

Access from a browser

1. Start a browser (Internet Explorer).
2. Enter the IP address or host name of the Network Camera in the Location/Address field of your browser.
3. You can see a starting page. Click Live View or Setup to enter web page.

4. The network camera's Live View page appears in your browser.

Access from the internet

Access from the internet once connected, the Network Camera is accessible on your local network (LAN). To access the network camera from the Internet you must configure your broadband router to allow incoming data traffic to the network camera. To do this, enable the NAT-traversal feature, which will attempt to automatically configure the router to allow access to the network camera. This is enabled from Setup > System > Network > NAT.

For more information, please see "3.5.4 System>Network>NAT" of User's Manual.

Setting the admin password over a secure connection

To gain access to the product, the password for the default administrator user must be set. This is done in the "Admin Password" dialog, which is displayed when the network camera is accessed for the setup at the first time. Enter your admin name and password, set by the administrator.

Connect to 192.168.30.220
The server 192.168.30.220 at IP Camera requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name:
Password:
Remember my password
OK
Cancel

Notice: The default administrator username is admin and password is admin. If the password is lost, the Network Camera must be reset to the factory default settings. See "3.8 Resetting to the Factory Default Settings".

Live View Page

The live view page comes in several screen modes: 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 800x600, 704x576, 640x480, 352x288 and 320x240. Users are allowed to select the most suitable one out of those modes. Please, adjust the mode in accordance with your PC specifications and monitoring purposes.

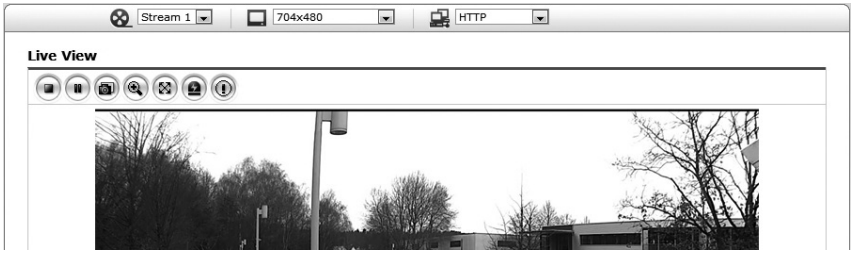

General controls

Live View Page Search & Playback Page Setup Page Help Page

Stream 1 The video drop-down list allows you to select a customized or pre-programmed video stream on the live view page. Stream profiles are configured under Setup

> Basic Configuration > Video & Image. For more information, please see "3.5.1 Basic Configuration > Video & Image" of User's Manual



The resolution drop-down list allows you to select the most suitable one out of video resolutions to be displayed on live view page.

The protocol drop-down list allows you to select which combination of protocols and methods to use depends on your viewing requirements, and on the properties of your network.

Control toolbar

The live viewer toolbar is available in the web browser page only. It displays the following buttons:

The Stop button stops the video stream being played. Pressing the key again toggles the start and stop. The Start button connects to the network camera or start playing a video stream.

The Pause button pause the video stream being played.

The Snapshot button takes a snapshot of the current image. The location where the image is saved can be specified.

The digital zoom activates a zoom-in or zoom-out function for video image on the live screen.

The Full Screen button causes the video image to fill the entire screen area. No other windows will be visible. Press the 'Esc' button on the computer keyboard to cancel full screen view.

The Manual Trigger button activates a pop-up window to manually start or stop the event.

Video Streams

The network camera provides several images and video stream formats. Your requirements and the properties of your network will determine the type you use.

The Live View page in network camera provides access to H.264, MPEG-4 and Motion JPEG video streams, and to the list of available video streams. Other applications and clients can also access these video streams/images directly, without going via the Live View page.

Network Camera Setup

This section describes how to configure the network camera, and is intended for product Administrators, who have unrestricted access to all the Setup tools; and Operators, who have access to the settings for Basic, Live View, Video & Image and System Configuration.

You can configure the network camera by clicking Setup in the top right-hand corner of the Live View page. Click on this page to access the online help that explains the setup tools

When accessing the Network Camera for the first time, the "Admin Password" dialog appears. Enter your admin name and password, set by the administrator.

Connect to 192.168.30.220
The server 192.168.30.220 at IP Camera requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name:
Password:
Remember my password
OK
Cancel

Notice: If the password is lost, the Network Camera must be reset to the factory default settings.

See "Resetting to the Factory Default Settings".

Resetting to the factory default settings

To reset the Network Camera to the original factory settings, go to the Setup>System> Maintenance web page or use the Reset button on the network camera, as described below:

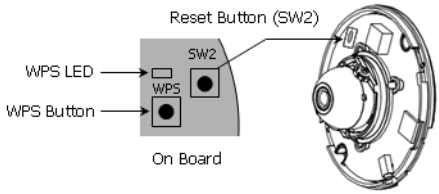

Using the Reset Button

Follow the instructions below to reset the Network Camera to the factory default settings using the Reset button.

1. Switch off the Network Camera by disconnecting the power adapter.
2. Press and hold the Reset button with a straightened paperclip while reconnecting the power.
3. Keep the Reset button pressed during about 2 seconds.
4. Release the Reset button.
5. The network camera resets to factory defaults and restarts after completing the factory reset.

Caution: When performing a Factory Reset, you will lose any settings you have saved. (Default IP 192.168.30.220)

Further information

Make sure to always upgrade to the latest firmware version available from the eneo website at www.eneo-security.com to receive the latest functionality for your product.

The manual, and other software tools are available on the eneo website at www.eneo-security.com or on the included CD.

Information on compatible video management software solutions can be found in the category ***Videomanagement*** at www.eneo-security.com.

Table of content

Remarques à propos de la sécurité **27**

Composants **27**

Agencement **28**

Installation **29**
Installation de la caméra 29
Connexion au RJ-45 29
Logement Carte Micro SD 30
Connexion de l´alimentation 30
Connexion au réseau et attribution d'une adresse IP 30

Fonctionnement **32**
Accès à partir d'un navigateur 32
Accès à partir de l'internet 33
Définition du mot de passe d'administrateur à travers une connexion sécurisée 33
Page Live View (affichage en direct) 34
Commandes générales 34
Barre d'outils 35
Streaming vidéo 35
Configuration de la caméra réseau 36
Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine 36
Complément d'information 37

Remarques à propos de la sécurité

Respectez les consignes de sécurité ci-après et lisez attentivement cette notice avant toute utilisation.

Les mises en garde importantes sont précédées d´un symbole d´avertissement.

Les points importants sont précédés d´un symbole de notice.

Composants

Le système est fourni avec les composants suivants :

- Mini-caméra
- CD d'installation
- Guide d'installation
- Kit d'accessoires
- Gabarit de montage
- Câble pour alarme

Remarque : Veuillez contrôler votre package afin de vous assurer que vous avez reçu le système intégral, y compris tous les composants montrés plus haut.

Remarque: L'adaptateur CC12V n'est pas fourni.

Agencement

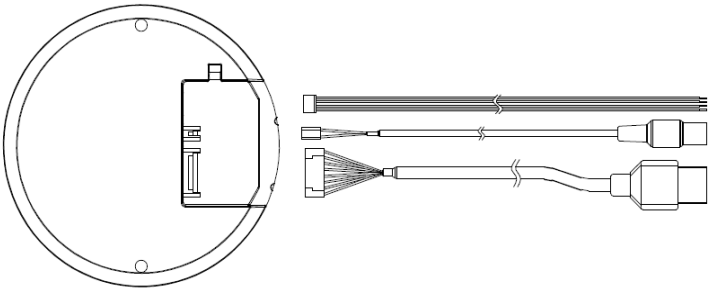

No	Nom	Description
1	Câble pour alarme	Jaune Entrée alarme, noir : GND, bleu :sortie alarme
2	Câble d'alimentation	Câble d'alimentation (12 V CC)
3	Câble Ethernet	Câble pour Ethernet (PoE)

Installation

Installation de la caméra

Sortez soigneusement le contenu de la boîte et vérifiez si rien n'a été endommagé durant le transport.

1. Percez les trous au plafond au moyen des gabarits de montage
2. Désassemblez la caméra en commençant par le cache
3. Fixez l'ensemble de la caméra au plafond à l'aide des chevilles (2x) et vis(2x).

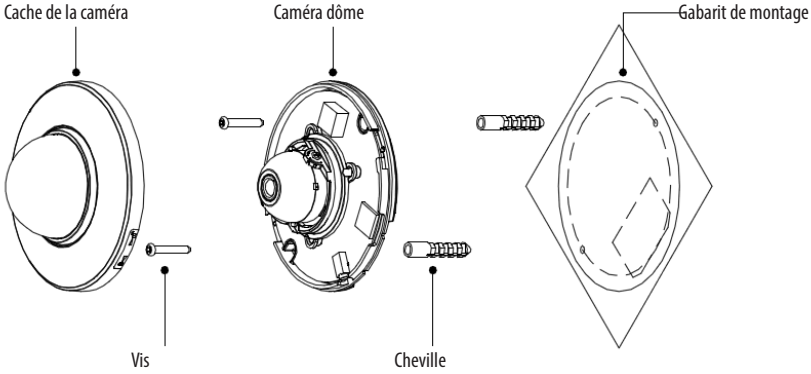

4. Montez le cache de la caméra sur la caméra dôme. Tournez le cache de la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour terminer l'installation.

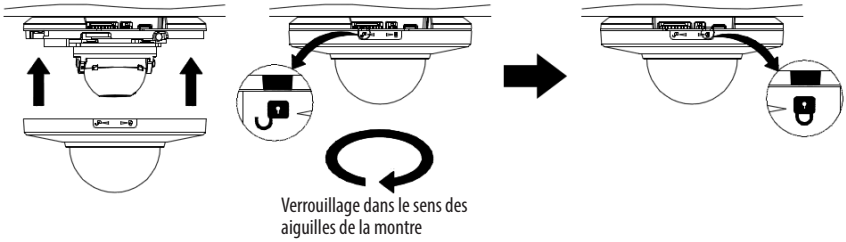

Connexion au RJ-45

Branchez un câble RJ-45 standard au port réseau de la caméra réseau. En général, un câble croisé est utilisé pour une connexion directe à un PC alors qu'un câble direct est employé pour se connecter à un concentrateur.

Logement Carte Micro SD

Insérez la carte microSD.

Connexion de l´alimentation

Connectez l'adaptateur de courant 12 V CC à la caméra.

Connexion au réseau et attribution d'une adresse IP

L´outil de balayage d´eneo est utilisé pour localiser toutes les caméras réseau dans le réseau local. Un programme d´installation n´est pas nécessaire pour installer cet outil. Le programme exe.file peut être démarré directement du CD avec un double clic.

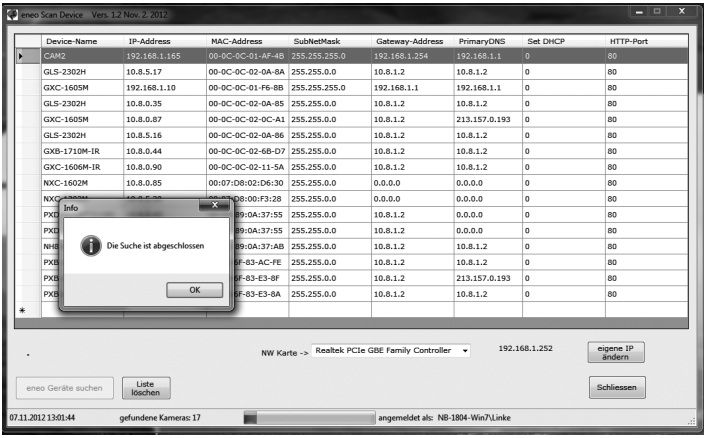

Après avoir appuyé sur le bouton « Find eneo devices » (trouver le dispositif eneo), vous pourrez prendre connaissance de la liste des caméras connectées au réseau local. Sélectionner votre caméra dans la liste et ouvrir le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris.

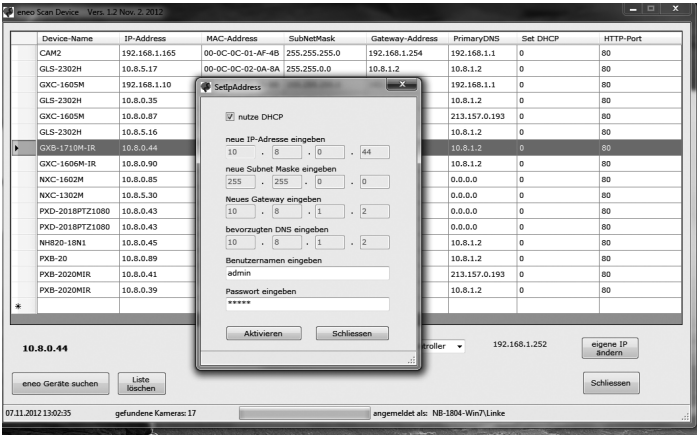
eneo Scan Device Vers. 1.2 Nov. 2. 2012
Device-Name IP-Address MAC-Address SubNetMask Gateway-Address PrimaryDNS Set DHCP HTTP-Port
CAM2 192.168.1.165 00-0C-0C-01-AF-4B 255.255.255.0 192.168.1.254 192.168.1.1 0 80
GLS-2302H 10.8.5.17 00-0C-0C-02-0A-8A 255.255.0.0 10.8.1.2 10.8.1.2 0 80
GXC-1605M 192.168.1.10 192.168.1.1 0 80
GLS-2302H 10.8.0.35 10.8.1.2 0 80
GXC-1605M 10.8.0.87 213.157.0.193 0 80
GLS-2302H 10.8.5.16 10.8.1.2 0 80
GXB-1710M-IR 10.8.0.44 10.8.1.2 0 80
GXC-1606M-IR 10.8.0.90 10.8.1.2 0 80
NXC-1602M 10.8.0.85 0.0.0.0 0 80
NXC-1302M 10.8.5.30 0.0.0.0 0 80
PXD-2018PTZ1080 10.8.0.43 0.0.0.0 0 80
PXD-2018PTZ1080 10.8.0.43 0.0.0.0 0 80
NH820-18N1 10.8.0.45 10.8.1.2 0 80
PXB-20 10.8.0.89 10.8.1.2 0 80
PXB-2020MIR 10.8.0.41 213.157.0.193 0 80
PXB-2020MIR 10.8.0.39 10.8.1.2 0 80
SetIpAddress
nutze DHCP
neue IP-Adresse eingeben
10 . 8 . 0 . 44
neue Subnet Maske eingeben
255 . 255 . 0 . 0
Neues Gateway eingeben
10 . 8 . 1 . 2
bevorzugten DNS eingeben
10 . 8 . 1 . 2
Benutzernamen eingeben
admin
Passwort eingeben
*****
Aktivieren
Schliessen
10.8.0.44
192.168.1.252
eigene IP ändern
eneo Geräte suchen
Liste löschen
Schliessen
07.11.2012 13:02:35
gefundene Kameras: 17
angemeldet als: NB-1804-Win7\Linke

Sélectionner l´option « Editing the camera IP address » (taper l´adresse de la caméra IP) pour ouvrir une fenêtre et rentrer l´adresse IP. Quand vous avez fini, cliquer sur « activate» (activer) pour actualiser les paramètres de la caméra.

Pour plus d´informations, merci de vous référer au Scan Device Tool Quick Start Guide (guide d´installation rapide du dispositif de balayage).

Fonctionnement

La caméra de réseau peut être utilisée avec un système d'exploitation Windows et la plupart des navigateurs standards. Les navigateurs recommandés sont Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera et Google Chrome sous Windows.

Remarque : pour consulter la vidéo en streaming dans Microsoft Internet Explorer, configurez votre navigateur de manière à accepter les contrôles ActiveX.

Accès à partir d'un navigateur

1. Lancez un navigateur (Internet Explorer).
2. Saisissez une adresse IP ou un nom d'hôte pour la caméra de réseau dans le champ d'adresse de votre navigateur.
3. La page d'accueil s'ouvre. Cliquez sur Live View ou Setup pour accéder à la page web.

4. La page Live View de la caméra réseau s'ouvre dans votre navigateur.

Accès à partir de l'internet

Accès à partir de l'internet. Une fois connectée, la caméra rédeau est accessible depuis votre réseau local (LAN). Pour accéder à la caméra réseau depuis l'Internet, vous devez configurer votre routeur à large bande afin d'autoriser le trafic de données entrantes vers la caméra réseau. À cette fin, activez la fonction NAT-traversal, laquelle essaiera de configurer automatiquement le routeur pour permettre un accès à la caméra réseau. Pour l'activation, le chemin à suivre est : Setup>System>Network>NAT.

Pour plus d'informations, référez-vous à « 3.5.4 Système > Réseau > NAT » du Manuel de l'utilisateur.

Définition du mot de passe d'administrateur à travers une connexion sécurisée

Pour accéder au produit, il est nécessaire de configurer le mot de passe de l'administrateur par défaut. Pour ce faire, il convient d'utiliser la boîte de dialogue « Admin Password », qui apparaît lors de la première connexion à la caméra réseau à des fins de configuration. Saisissez votre nom et mot de passe utilisateur, défini par l'administrateur.

Connect to 192.168.30.220
The server 192.168.30.220 at IP Camera requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name:
Password:
Remember my password
OK
Cancel

Remarque : Le nom et le mot de passe d'administrateur par défaut sont « admin ». En cas de perte du mot de passe, la caméra réseau doit être réinitialisée aux paramètres d'usine. Voir « 3.8 Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine ».

Page Live View (affichage en direct)

La page de l'affichage en direct propose plusieurs modes de l'écran : 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 800x600, 704x576, 640x480, 352x288 et 320x240. L'utilisateur peut sélectionner le mode qui lui convient le mieux. Veuillez ajuster le mode en fonction des spécifications de votre PC et de vos objectifs en matière de surveillance.

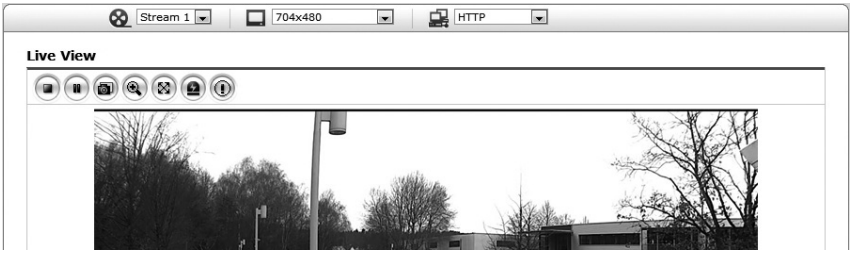

Commandes générales

Live View Page (page d'affichage en direct) Playback Page (page de lecture) Setup Page (page de configuration) Help Page (page d'aide)

Stream 1 La liste déroulante vidéo vous permet de sélectionner un flux vidéo personnalisé ou préprogrammé sur la page d'affichage en direct. Les profils de flux sont

configurés dans Setup > Basic Configuration > Video & Image. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à « 3.5.1 Configuration de base> Vidéo & Image » du Manuel de l'utilisateur.



La liste déroulante de la résolution vous permet de sélectionner la résolution vidéo la plus adéquate à afficher sur la page de l'affichage en direct.

La liste déroulante des protocoles vous permet de sélectionner la combinaison de protocoles et méthodes à utiliser. Elle est fonction de vos exigences d'affichage et des propriétés de votre réseau.

FR

Barre d'outils

La barre d'outils Live Viewer apparaît uniquement sur la page du navigateur web. Elle affiche les boutons suivants : Le bouton Stop arrête le flux vidéo en cours de lecture.

Le bouton Stop arrête le flux vidéo en cours de lecture. Réappuyer sur la touche permet de basculer entre start et stop. Le bouton Start lance une connexion à la caméra réseau ou la lecture d'un flux vidéo.

Le bouton Pause marque une pause dans la lecture du flux vidéo.

Le bouton Snapshot prend un instantané de l'image affichée à l'écran. L'emplacement où l'image est sauvegardée peut être spécifié.

Le bouton Digital Zoom déclenche un zoom vers l'avant ou l'arrière à partir de l'image affichée sur l'écran.

Moyennant le bouton Full Screen, l'image vidéo est affichée sur la totalité de l'écran. Aucune autre fenêtre ne sera alors visible. Appuyez sur le bouton 'Esc' du clavier de l'ordinateur afin d'annuler la vue plein écran.

Le bouton Manual Trigger affiche une fenêtre contextuelle permettant de lancer ou d'arrêter manuellement un événement.

Streaming vidéo

La caméra réseau offre plusieurs formats d'image et de flux vidéo. Vos exigences et les propriétés de votre réseau détermineront le format que vous utilisez.

<La page d'affichage en direct de la caméra réseau permet d'accéder aux flux vidéo H.264, MPEG-4 et Motion JPEG, ainsi qu'à la liste des flux vidéo disponibles. D'autres

applications et clients peuvent également accéder directement à ces flux/images vidéo via la page Live View.

Configuration de la caméra réseau

La présente rubrique précise comment configurer la caméra réseau et est reservée aux administrateurs du produit qui jouissent d'un accès illimité à tous les outils de configuration ainsi qu'aux opérateurs qui ont accès aux paramètres Basic, Live View, Video & Image, Audio, Event et System Configuration.

Vous pouvez configurer la caméra réseau en cliquant sur « Setup » dans le coin supérieur droit de la page d'affichage en direct. Cliquez sur cette page pour accéder à l'aide en ligne où les utilitaires de configuration sont expliqués.

Lors de la première connexion de la caméra réseau, la boîte de dialogue « Admin Password » (mot de passe « admin » apparaît) s'ouvre. Saisissez votre nom et mot de passe utilisateur, défini par l'administrateur.

Connect to 192.168.30.220
The server 192.168.30.220 at IP Camera requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name:
Password:
Remember my password
OK
Cancel

Remarque : En cas de perte du mot de passe, la caméra réseau doit être réinitialisée aux paramètres s'usine.

Voir « Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine ».

Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine

Pour réinitialiser la caméra réseau aux paramètres d'usine, suivez la page Internet Setup>System> Maintenance ou utilisez le bouton de réinitialisation sur la caméra réseau, comme décrit ci-dessous :

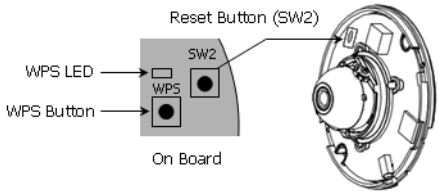

Utilisation du bouton Reset

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour réinitialiser la caméra réseau aux paramètres d'usine à l'aide du bouton Reset.

1. Éteignez la caméra réseau en débranchant l'adaptateur de courant.
2. Appuyez et maintenez le bouton de contrôle enfoncé avec un trombone redressé tout en remettant le courant.
3. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 2 secondes environ.
4. Relâchez le bouton de réinitialisation Reset.
5. La caméra réseau est réinitialisée aux paramètres d'usine et redémarre une fois ladite réinitialisation terminée.

Attention : Lorsque vous utilisez la fonction Factory Reset (réinitialisation aux paramètres d'usine), vous perdez tous les paramètres que vous avez sauvegardés. (Le paramètre d'usine par défaut est « 192.168.30.220 »)

Complément d'information

Assurez-vous de toujours être à jour grâce à la dernière version de firmware disponible depuis le site d'eneo sous www.eneo-security.com pour recevoir les dernières fonctionnalités de votre produit.

Le manuel utilisateur et d'autres outils logiciels sont disponibles sur le site web eneo www.eneo-security.com ou sur le CD joint.

Des informations concernant les solutions logicielles de gestion vidéo compatibles sont disponibles dans la catégorie ***Videomanagement*** (gestion des vidéos) sur www.eneo-security.com.

eneo® is a registered trademark of
Videor E. Hartig GmbH
Exclusive distribution through specialised
trade channels only.

Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark/Germany
Tel. +49 (0) 6074 / 888-0
Fax +49 (0) 6074 / 888-100
www.videor.com
www.eneo-security.com

Technical changes reserved

© Copyright by Videor E. Hartig GmbH
Version 03/2015